

### Produktübersicht

DiSEqC-Multischalter mit externer Stromversorgung, schaltbarer aktiv/passiv terr. Eingang


### Kurze Beschreibung

17in/20out stand-alone Multischalter für die Distribution von terrestrischen und SAT-Signalen von 4 SAT-Positionen (16 SAT IF Ebenen) und bis zu 20 Teilnehmern.

Der Multischalter wird von angeschlossenen Satellitenempfängern gespeist. Die Stromversorgung von externer Netzteil erfolgt über die Buchse DC 2.1, die mit allen Eingängen verbunden ist.

Kurzschluss am TERR-Eingang vermeiden! Mit einem Rotationsregler kann das terrestrische Band vom aktiven in den passiven Modus geschaltet werden.

Nur zur Verwendung mit Quattro LNB!  
 Stromversorgung ist in dem Paket enthalten.

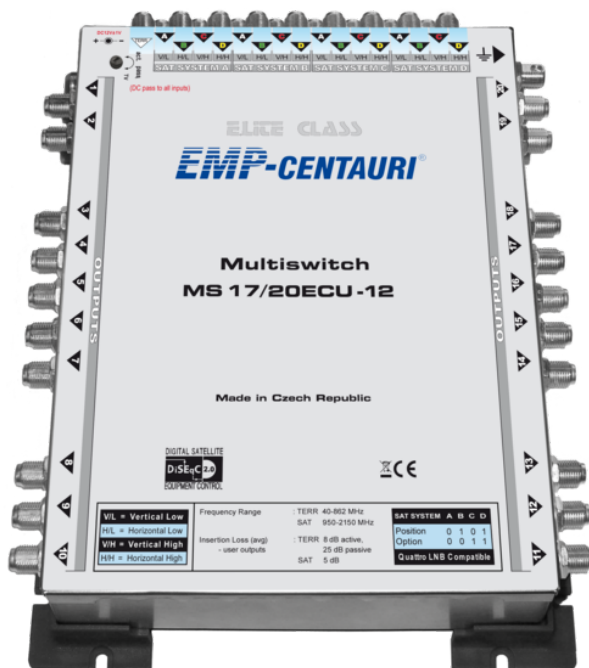

### Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	LNB inputs	950-2150 MHz
	Terr. input	40-862 MHz
	Outputs	40-2150 MHz
Control		DiSEqC 1.0 (2.0) commands
Insertion loss	Sat.	5 dB avg
	Terr. active / passive	8 / 25 dB avg.
Sat. inputs isolation	Between V/H polarisations	20 dB min
	Between low/high bands	25 dB min
	Between sat. systems	25 dB min
Maximum input level*	Sat.	105 dBµV avg
	Terr.	105 dBµV avg
Maximum output level*	Sat.	100 dBµV avg
	Terr.	97 dBµV avg

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)

Current_consumption	From each receiver	100 mA (18 V)
Dimensions (w,d,h)		18.6 x 25 x 5.1 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C

---

**Postanschrift:** EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

**Führung:** Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: [info@emp-centauri.cz](mailto:info@emp-centauri.cz)

**Vertrieb:** Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: [sales@emp-centauri.cz](mailto:sales@emp-centauri.cz)

**Beschaffungsabteilung :** E-mail: [purchase@emp-centauri.cz](mailto:purchase@emp-centauri.cz)

**Technische Unterstützung:** Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: [support@emp-centauri.cz](mailto:support@emp-centauri.cz)